

Instructions de pose MUNTADO

Étape 1 – Positionnement de la menuiserie

Positionner la menuiserie par rapport à l'ouverture du mur




Étape 2 – Orientation de la menuiserie

Orienter la menuiserie par rapport à la position requise




Étape 3 – Positionnement

Positionner la MUNTADO en dessous de de la menuiserie.

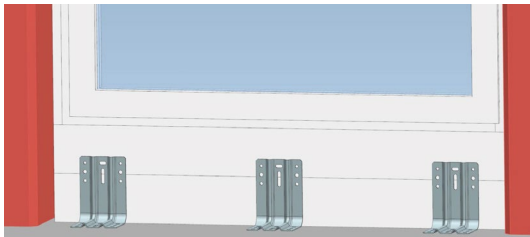

Étape 4 – Vissage

Visser la MUNTADO sur le socle de rupture thermique et au sol avec des vis appropriées

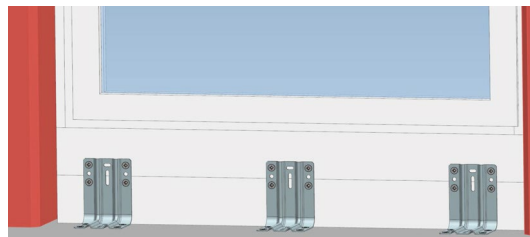

Remarque: le nombre nécessaire de MUNTADO dépend de la taille et du poids de la menuiserie. Des entretoises placées sous la menuiserie reprendront le poids de celle-ci. Ces entretoises ne sont pas livrées avec les équerres.