


Montageanleitung SARGO


Schritt 1 - Ansetzen

SARGO auf dem Fensterprofil ansetzen

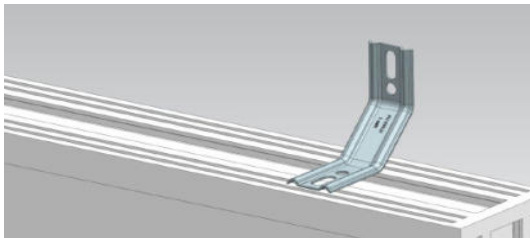


Schritt 2 - Ausrichten

Im 90° Winkel zum Fensterprofil ausrichten

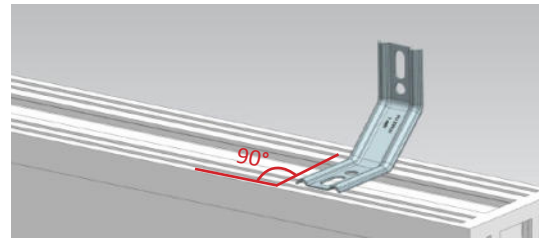

Schritt 3 - Verschrauben

SARGO mittels geeigneter Fensterbauschraube am Fensterprofil verschrauben

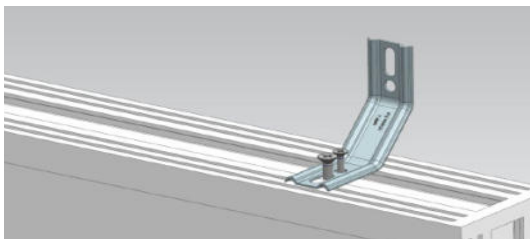

Schritt 4 - Fensterrahmen einsetzen

Fensterrahmen einsetzen, ausrichten und mittels passender Fensterbauschraube im Mauerwerk fixieren



Hinweis: Das Gewicht des Fensters muss durch entsprechende bauliche Maßnahmen / geeignete Konsolen oder Ähnliches (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Fenster-Unterseite aufgenommen werden