

## Montageanleitung MUNTADO

### Schritt 1 - Fenster / Tür einsetzen

Bodentiefes Fenster- oder Türelement in vorgesehener Mauerausnehmung einsetzen




### Schritt 2 - Fenster / Tür ausrichten

Bodentiefes Fenster- oder Türelement in gewünschter Position ausrichten




### Schritt 3 - Positionieren

MUNTADO im unteren Bereich des Fenster- oder Türelementes positionieren

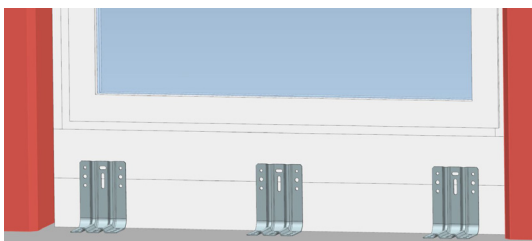

### Schritt 4 - Verschrauben

MUNTADO mit passender Fensterbauschraube am Sockeldämmprofil des Fenster- oder Türelementes und am Boden verschrauben

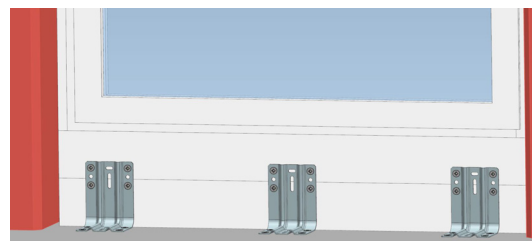

**Hinweis:** Anzahl der MUNTADO richtet sich nach der Größe der bodentiefen Fenster- und Türelemente. Das Gewicht des Fenster- oder Türelementes muss durch Trag- und Distanzklötze (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Fenster/Tür-Unterseite aufgenommen werden